



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage

Veillez lire et comprendre les instructions complètes avant le montage et l'utilisation de votre sauna. Le client accepte de ne pas tenir Dundalk LeisureCraft Inc. et l'un de ses revendeurs agréés responsables de l'installation, de l'entretien et de la réparation inappropriés de ce produit.



Conditions:

- 2 personnes (recommandé)
- * Marteau de charpentier
- * Escabeau
- * Perceuse sans fil (nous fournissons le foret)
- * Niveau de menuisier à ruban à mesurer
- * Pilote d'impact

- * Clé à fourche, à douille ou à croissant de 7/16"
 - * pied de biche
- * Agrafes ou clous de 1 ½" ou moins pour fixer le parement biseauté

Voir le processus d'assemblage sur **You Tube**



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage

Indice

Préparation de la base du sauna (standard) – Page 3
Assemblage de mini-sauna en cèdre (standard) – Page 4 to 13

Mur arrière avec installation de banc en L – Page 14 & 15

Installation du banc sur le mur latéral – Page 16

Installation de banc de porche – Page 17

Installation de banc de vestiaire – Page 18

Installation de chauffage électrique – Page 19 to 21

Installation d'un poêle à bois Dundalk – Page 22-24 Harvia

Installation d'un poêle à bois M3 – Page 25-28

Trousse de ventilation pour sauna – Page 29

Lumière de sauna – Page 30 & 31

Achèvement/Maintenance/Garantie - Page 32 à 34



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage

Préparation de base de sauna

Une base solide pour votre sauna à dosettes est recommandée et peut être fabriquée à partir de l'un des éléments suivants.




Bloc de béton



Terrasse en bois



Dalles de patio/blocs de pavé

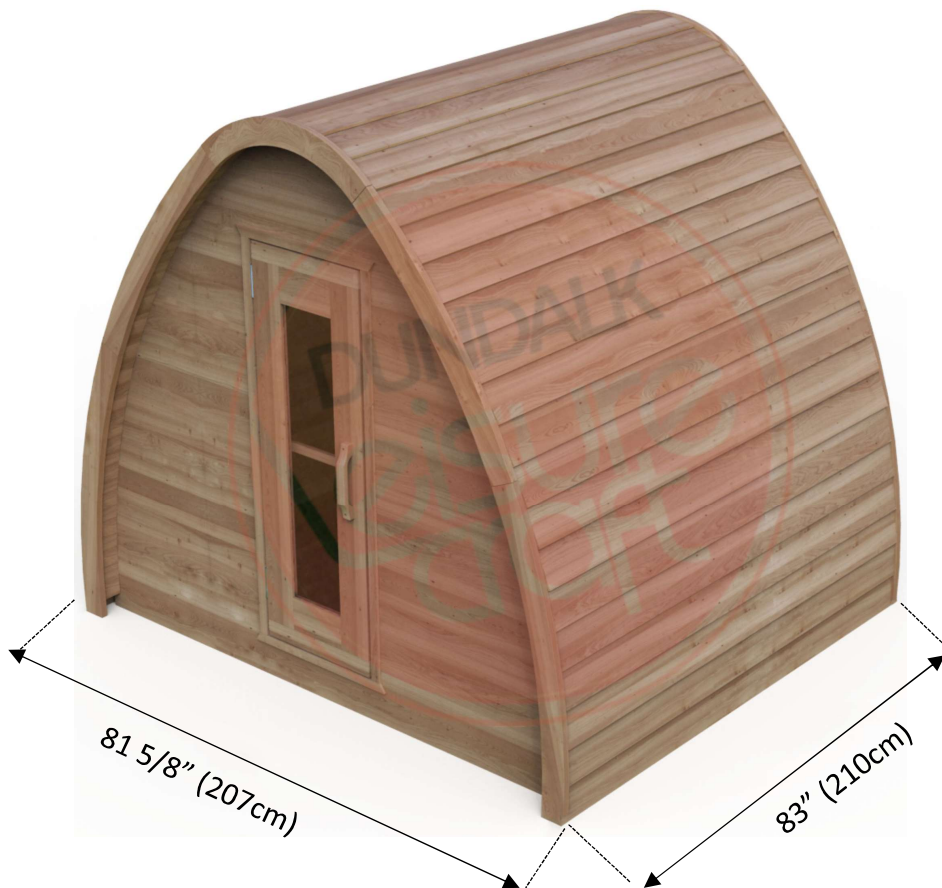

Il est recommandé de construire votre base plus grande que nécessaire pour fournir un coin salon pour vous rafraîchir pendant votre séance de sauna.



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage



Assemblage du sol :

Posez les quatre côtés extérieurs du sol sur votre base de niveau avec les pièces avant et arrière (celles avec les X dessus) face à face (bords encochés vers le haut).



Fixez les quatre coins en onglet avec deux vis de 3" (76 mm) par coin, en veillant à ce que les pièces soient alignées les unes avec les autres, comme illustré.




Poser les solives de plancher à l'intérieur du cadre.



Alignez les solives de plancher avec les X sur le cadre de plancher de sorte que les côtés des solives soient alignés avec les lignes à côté des X.
Les solives de plancher doivent être alignées en haut avec l'intérieur du cadre de plancher.
Fixez avec deux vis de 3" (76 mm) à chaque extrémité.



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage

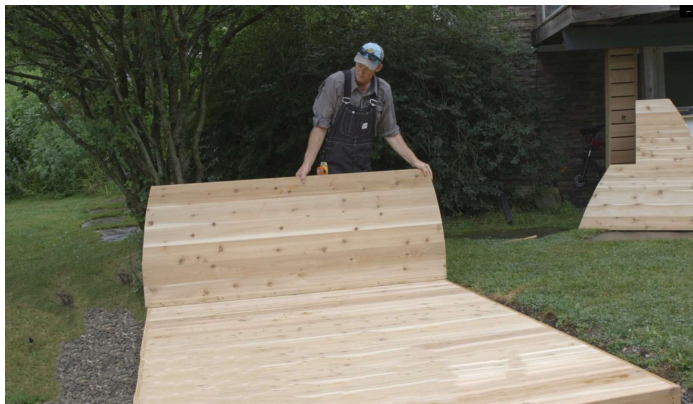

Localisez le panneau mural inférieur arrière.

Placez le panneau centré sur le bord extérieur du sol du sauna.




Le mur doit dépasser de 13 mm ($\frac{1}{2}$ ") de chaque côté de l'assemblage du plancher.

Assurez-vous que le mur du fond affleure au bord, fixez le mur au sol avec des vis de 2 $\frac{1}{2}$ " (64 mm) en utilisant les trous pré-perçés.




Répétez le même processus pour le mur inférieur avant.

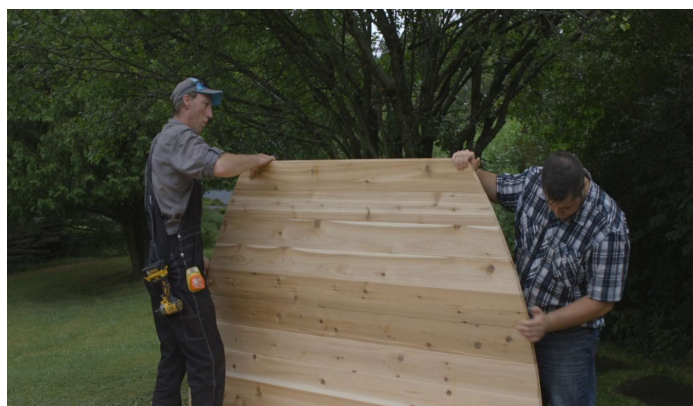

Installez le panneau arrière central sur le mur arrière inférieur. Fixez à l'aide de vis de 2 $\frac{1}{2}$ " (64 mm)




Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage

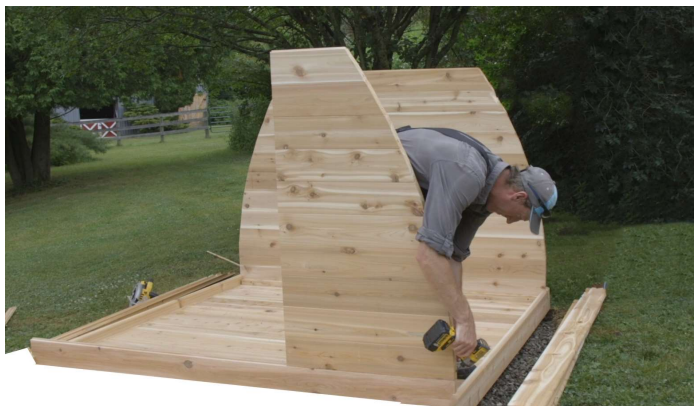

Installez un panneau latéral sur le bas du mur avant.

Assurez-vous que le panneau est aligné sur le côté et fixez-le avec des vis de 2 ½ po (64 mm) des deux côtés du panneau.

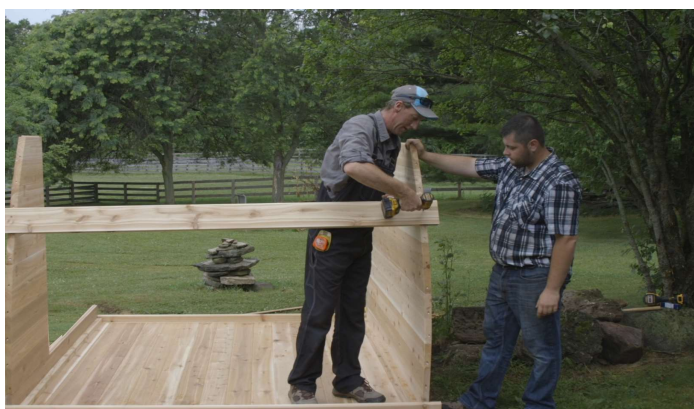

Installez une douve à travers les murs pour le soutien. Assurez-vous que les deux murs sont d'équerre, puis fixez la douve avec une vis de 2 ½ po (64 mm) à chaque extrémité.

* ***Ceci est temporaire et sera supprimé plus tard.***




Insérez la porte dans la rainure inférieure du mur en la serrant contre le panneau du mur latéral.



Installez le panneau mural opposé et fixez-le de chaque côté à l'aide d'une vis de 2 ½" (64 mm).




Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage

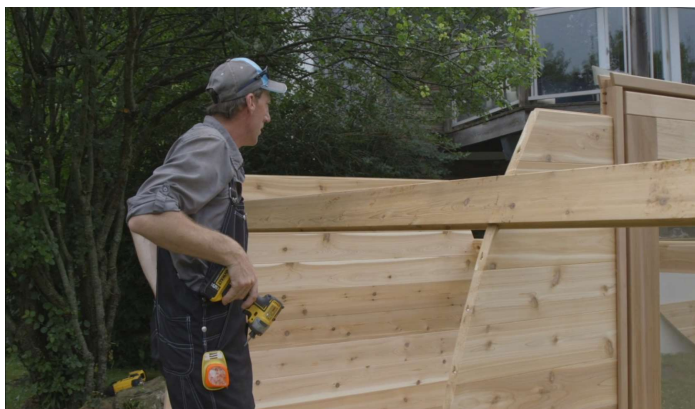

Installez une autre douve de ce côté pour le soutien.
Équarrissez les murs et fixez-les avec des vis de 2 ½" (64 mm).

*** Ceci est temporaire et sera supprimé plus tard.**

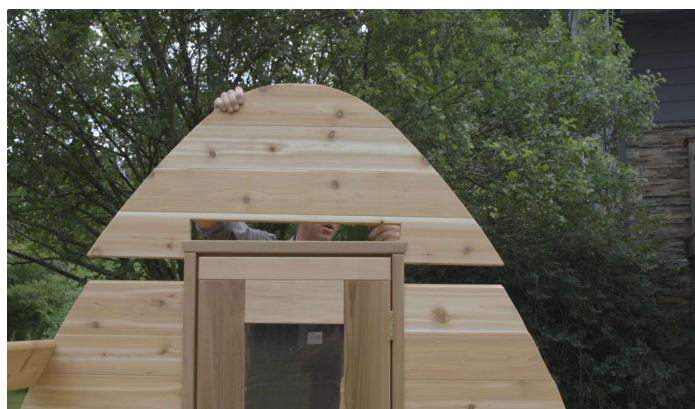

Faites glisser la pièce murale supérieure avant sur la porte et sur les panneaux muraux latéraux.



Fixez le panneau mural supérieur des deux côtés avec des vis de 2 ½" (64 mm).



Installez le panneau mural arrière supérieur de la même manière que l'avant.



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage



Localisez les 2 barres de toit supérieures. Ceux-ci seront plats d'un côté et concaves de l'autre.



Pré placez des vis de 2 ½" (64 mm) dans les trous de la poche.

En vous assurant que les extrémités sont alignées, fixez les deux moitiés du panneau de toit ensemble à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).



En utilisant les repères sur les murs supérieurs avant et arrière, centrez la douve supérieure assemblée.

Utilisez un maillet en caoutchouc pour "finesse" en place si nécessaire.

Fixez les deux côtés avec des vis de 2 ½" (64 mm).




En commençant d'un côté de l'ensemble de douves supérieur, commencez à installer les douves murales.



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage



Utilisez le bloc de frappe fourni et un maillet en caoutchouc pour serrer les douves les unes contre les autres.

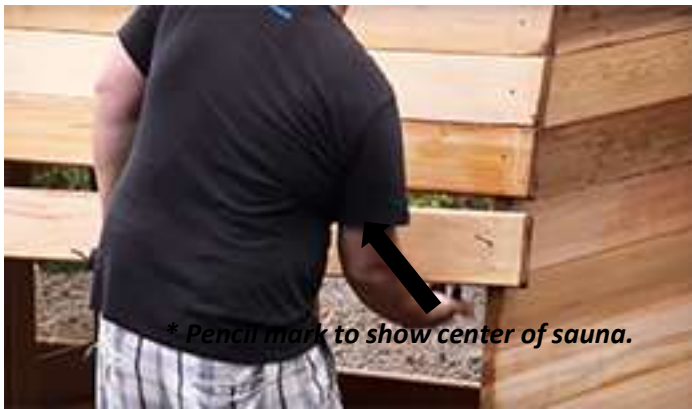

Continuez à ajouter des bâtons dans le sauna.

Lorsque vous arrivez aux barres de support, retirez les vis de la barre de support, tapotez-la fermement en place, puis fixez-la avec des vis de 2 ½" (64 mm).



Faites levier sur les 2 lattes du bas dans la latte du dessus et fixez-les avec des vis de 2 ½" (64 mm).



Répétez le processus pour ajouter des barres de l'autre côté du sauna.



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage



Pour appliquer la membrane ice & water shield, placez la bande adhésive noire face avant orientée vers le haut.

Décollez les 3 ou 4" pouces supérieurs (76 mm à 101 mm) du support à partir du haut et appliquez-les de manière à ce que le bord inférieur affleure le bas des barres du sauna.

La membrane doit dépasser un peu chaque extrémité pour éviter les fuites.



Décollez le reste du support et lissez la pièce entière sur le mur.



Continuez à appliquer la membrane sur le sauna de la même manière, en faisant chevaucher la partie réfléchissante sur la membrane inférieure.



Superposez la membrane à l'avant et à l'arrière aussi près que possible du bord du sauna.



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage



Utilisez un couteau utilitaire pour couper la membrane au ras du bord des barres du sauna.

Répétez l'opération pour l'arrière du sauna également.



À l'aide de vis de 2 ½" (64 mm), installez la pièce de garniture centrale supérieure centrée sur l'extrémité des lattes.

Si elles sont installées correctement, les pièces de garniture doivent être à environ 1 po (25 mm) sous le bas de la douve.



Alignez le morceau de garniture suivant et fixez-le de la même manière qu'à l'étape précédente.

Continuez ce processus jusqu'au fond du sauna des deux côtés.

Répétez à l'autre bout du sauna.



Localisez l'entretoise pour le parement biseauté.



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage



Commencez le premier morceau de parement biseauté au ras du bas des barres du sauna.

Fixez le revêtement à l'aide d'une agrafeuse.




Utilisez le bloc d'espacement pour un espacement constant entre les pièces de parement biseautées.

Pour une installation plus facile, vous pouvez couper ou casser l'entretoise en deux pour l'utiliser aux deux extrémités en même temps.



Continuez à fixer le revêtement biseauté des deux côtés du sauna jusqu'à ce que vous arriviez au sommet.

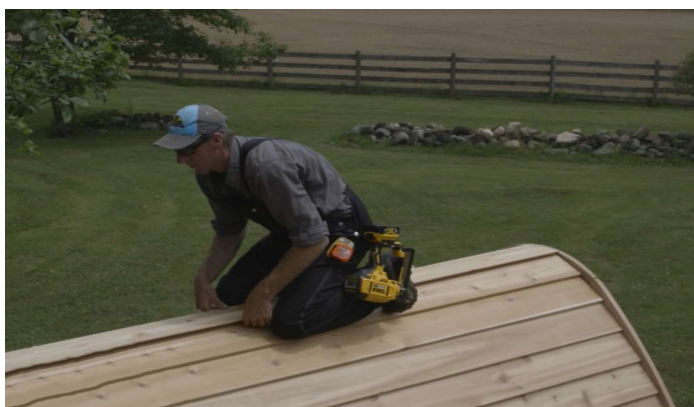

Lorsque vous atteignez le sommet, centrez la partie supérieure du parement biseauté et fixez-la avec des agrafes.

Ajoutez plus d'agrafes à toutes les pièces de parement biseautées si votre sauna est situé dans une zone sujette à des vents plus forts.



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage



Placez la poignée de porte extérieure (petite) à l'extérieur de la porte à la hauteur désirée et fixez-la avec vis de 2" (51 mm) en utilisant les trous pré-perçés.

****Les aimants sont très puissants et peuvent nécessiter une certaine force pour ouvrir la porte la première fois.***



Installez la poignée intérieure à la hauteur désirée centrée horizontalement sur l'intérieur de la porte et fixez avec des vis de 2" (51mm) dans les trous pré-perçés.




Installez les crochets à serviettes à la hauteur désirée sur le mur extérieur à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm).



Installez le thermomètre centré au-dessus de la porte à l'aide d'une vis de 1 ½" (38 mm).



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage

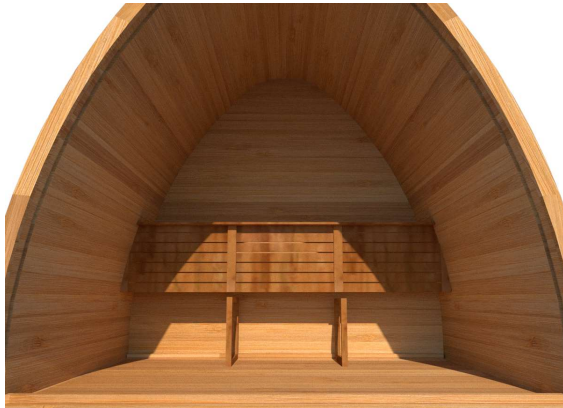

Amenez le banc du mur du fond et les 2 supports de banc du mur du fond et positionnez-les à peu près là où ils seront sur le mur du fond.

Placez le banc sur le dessus et ajustez la position des supports de manière à ce qu'ils soient directement sous les traverses du banc, au ras de la garniture avant.



Une fois que les supports du banc sont dans la bonne position, fixez le banc aux supports avec des vis de 1 ½" (38 mm) entre les planches du banc, avant et arrière, pour chaque support.



Amenez le banc du mur latéral et placez les supports de manière à ce qu'ils soient alignés avec les traverses au bas du banc.

Fixez le banc aux supports en vissant les lattes dans les supports à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm).

Notez que les supports de banc pour la paroi latérale ont une entretoise à l'arrière pour le dossier.



Fixez le banc du mur latéral au banc du mur arrière par le dessous en vous assurant d'abord qu'ils sont alignés sur le dessus, puis en le fixant avec des vis de 2 ½" (64 mm).



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage



Pré placez des vis de 2 ½" (64 mm) dans les supports du banc mural.



Assurez-vous que le banc est de niveau, puis fixez les supports du banc au mur avec les vis pré-installées.


Fixez le banc au support par le haut à l'aide Vis de 1½" (38mm) entre les lattes.

Répétez le processus pour l'autre extrémité du banc du mur arrière et le côté du mur avant du banc du mur latéral.



Équerrez les supports et fixez-les au sol avec

Vis de 2 ½ po (64 mm). Position Back rest in groove on bench.

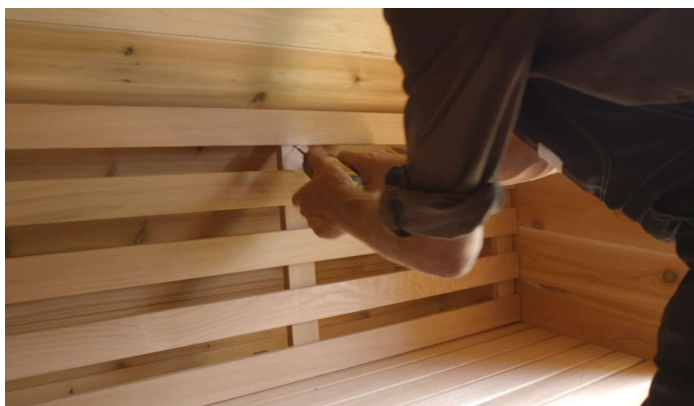

Si on le désire, utilisez des vis de 2 ½" (64 mm) entre les lattes pour fixer le dossier aux murs.



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage



Espacez deux supports de banc à côté du mur latéral où le banc ira.

Placez le banc sur le dessus et ajustez la position des supports afin qu'ils soient directement sous les traverses inférieures, au ras de la garniture avant et en contact avec le mur.



Une fois que les supports du banc sont dans la bonne position, fixez le banc aux supports avec des vis de 2½ po (64 mm) entre les planches du banc, avant et arrière, à chaque support.



Vissez le banc au sol et aux murs avec des vis de 2½" (64 mm).



Positionnez le dossier dans la rainure du banc.

**** Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des vis de 2½" (64 mm) entre lattes pour fixer le dossier aux murs.***

Répétez le processus pour le banc du côté opposé et les bancs du vestiaire. (le cas échéant)



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage



Pour installer les sièges de porche, vissez la jambe dans l'extrémité du siège avec des vis de 2 ½" (64mm).

Fixez le renfort angulaire du siège à la jambe avec des vis de 2 ½" (64 mm).



Utilisez un niveau ou une équerre de charpentier pour vous assurer que le siège du porche est de niveau.



Fixez le siège de la véranda au mur avant par le dessous à l'aide de (3) vis de 2 ½" (64 mm) dans les trous pré-perçés.



Fixez le pied du banc au sol avec des vis de 3" (76 mm).

Répétez l'opération pour l'autre banc de porche.



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage



Espacez deux supports de banc à côté du mur latéral où le banc ira.

Placez le banc sur le dessus et ajustez la position des supports afin qu'ils soient directement sous les traverses inférieures, au ras de la garniture avant et en contact avec le mur.



Une fois que les supports du banc sont dans la bonne position, fixez le banc aux supports avec des vis de 2½" (64 mm) entre les planches du banc, avant et arrière, à chaque support.



Vissez le banc au sol et aux murs avec des vis de 2½" (64 mm).




Positionnez le dossier dans la rainure du banc.

**** Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des vis de 2½" (64 mm) entrelattes pour fixer le dossier aux murs.***


Répétez le processus pour le banc du côté opposé et les bancs du vestiaire. (le cas échéant)



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage

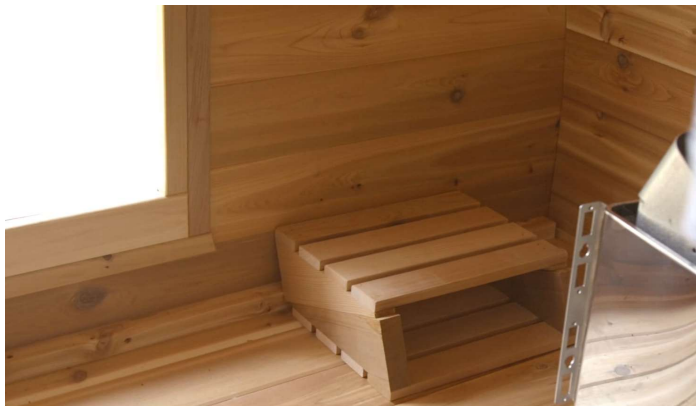

En utilisant les 2 appuis-tête assemblés comme sur l'image comme guide sur lequel le radiateur peut s'asseoir, mesurez les distances appropriées pour le gabarit du radiateur selon les instructions du fabricant du radiateur.

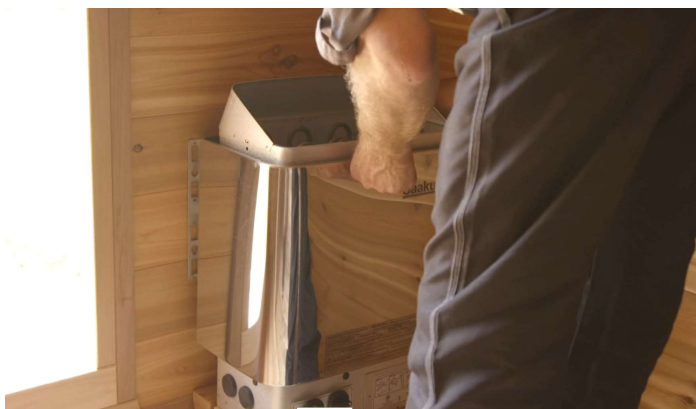


Avec le radiateur en place ou en utilisant le gabarit fourni, marquez où les 4 tire-fonds doivent être placés.



Retirez le radiateur et percez un trou pilote où vous avez marqué la position des 4 trous.

Veillez à ne pas percer tout le long de la douve.

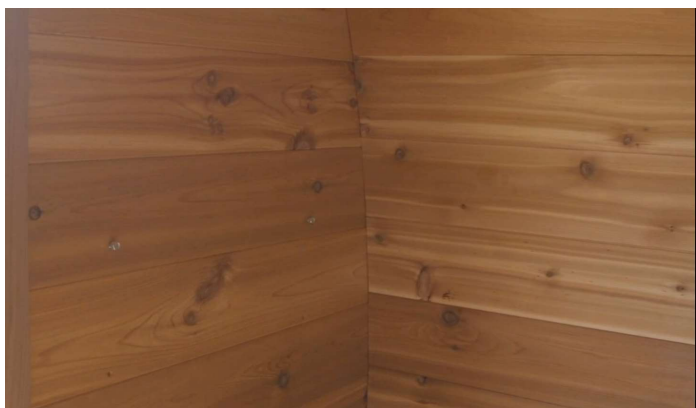

Serrez les 2 tirefonds supérieurs jusqu'à ce que leurs têtes soient à environ 1/8" du mur.



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage



Accrochez le radiateur sur les deux vis supérieures.

Installez les deux tirefonds à tête hexagonale de ¼" x 1" (fournis avec le radiateur) dans les deux trous de montage inférieurs.

Assurez-vous que le radiateur est de niveau, serrez les 4 vis tire-fond à tête hexagonale pour verrouiller le radiateur en place.




Assemblez grossièrement les pièces de la protection du réchauffeur.

Tenez les 2 pièces latérales assemblées de la protection de l'appareil de chauffage sur le bord avec des trous pré-perçés sur le fond et placez les supports avant de l'appareil de chauffage sur le dessus.



Assurez-vous que les supports avant affleurent les côtés et fixez-les avec (2) vis de 1 ½" par côté.

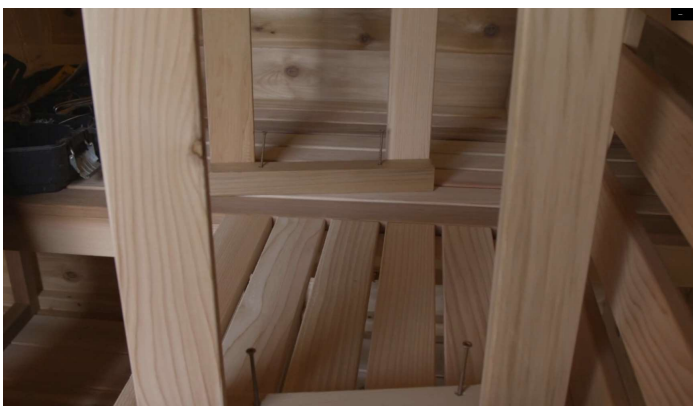

Pré placez des vis de 2 ½" (64 mm) dans les trous pré-perçés de votre protection de radiateur assemblée.



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage



Centrez la protection de l'appareil de chauffage autour de l'appareil de chauffage et assurez-vous qu'elle est de niveau.

Vissez la protection du radiateur dans le mur à l'aide des vis pré-installées.



Rincez les pierres avec de l'eau avant de les placer dans le chauffe-eau.

Placez délicatement les pierres sans les serrer afin que l'air puisse circuler à travers le radiateur.

Un tassement trop serré des roches peut provoquer le déclenchement de l'interrupteur de limite supérieure du réchauffeur.

Les pierres doivent recouvrir entièrement les éléments chauffants.



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage

* Uniquement disponible avec la disposition de banc de paroi latérale



Pour commencer l'installation du poêle à bois, placez le poêle à bois près de l'ouverture dans la paroi arrière du sauna à dosettes.

*** Le poêle à bois est très lourd et 2 personnes sont recommandées pour le levage.**



Avec 2 personnes, soulevez le poêle à bois dans le trou prédécoupé et poussez-le jusqu'à ce qu'il soit bien serré contre le mur.

*** Le poêle à bois est très lourd et 2 personnes sont recommandées pour le levage.**



Avec votre aide tenant le poêle à bois de l'extérieur, centrez le poêle à bois à l'intérieur du sauna.

Installation d'un poêle à bois (en option)



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage



Fixez le poêle à bois avec les tirefonds de 1½" fournis.

Répétez l'opération pour les 16 trous.

** Ne serrez pas trop fort car cela abîmerait les vis.*



Fixez le coude de cheminée au poêle à bois en poussant les boulons fournis en place et en serrant à la main les écrous de l'autre côté.

Répétez pour les 4 coins.




Serrez complètement les boulons avec une perceuse à percussion ou une clé., vous devrez peut-être utiliser une clé pour maintenir l'écrou à l'intérieur.

Installation d'un poêle à bois (en option)



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage

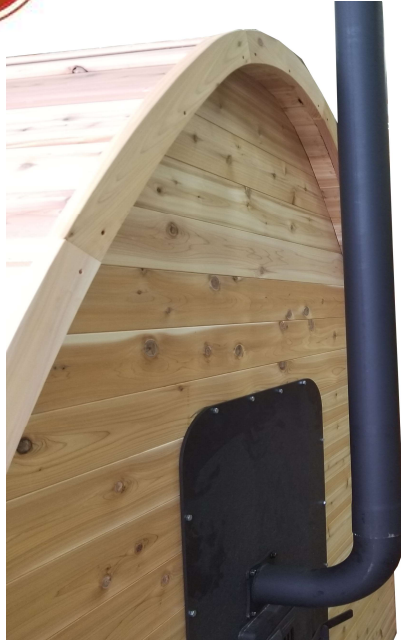

Insérez fermement l'extrémité à bride de la souche de cheminée dans le coude.

** Un affinage peut être nécessaire.*



Assurez-vous que l'extrémité à bride de la cheminée est bien en place.



Placez les pierres dans le haut du radiateur.

Rincez les roches avant de les placer dans le radiateur pour éliminer toutes les particules résiduelles du processus de fabrication.

Installation d'un poêle à bois (en option)



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage

* Uniquement disponible avec la disposition de banc de paroi latérale



Commencez par retirer tout le film protecteur des pièces en acier inoxydable avant l'installation.



Installez la feuille de protection du sol contre le mur du fond, centrée entre les bancs.



Installez le protecteur mural arrière centré sur le trou de la cheminée avec des vis de 1 ½" (38 mm).



Retirez le couvercle de la cheminée arrière du poêle.

Installation du poêle à bois Harvia (en option)



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage



Insérez l'adaptateur de cheminée dans le trou arrière en tapotant avec un maillet en caoutchouc jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.



Amenez le poêle en position, centré devant le trou, à environ 6" (15 cm) du mur.



Placez le connecteur court dans le trou du sauna depuis l'extérieur.



Faites glisser le connecteur court sur l'adaptateur de cheminée.



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage



Insérez le connecteur en « T » dans le connecteur court en vous assurant qu'il est droit.

Fixez avec les vis fournies.



Fixez les plaques de recouvrement de la cheminée à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm) en vous assurant que les moitiés sont de niveau.

****La plaque supérieure doit chevaucher la plaque inférieure.***



Fixez le connecteur de cheminée du milieu au « T » avec les vis fournies.



Fixez le pare-pluie à la cheminée supérieure et fixez-le avec les vis fournies.



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage



Enroulez la sangle de support de cheminée autour de la cheminée et utilisez l'écrou et le boulon fournis pour fixer.

****Serré uniquement à la main.***



Fixez les supports de cheminée au sauna à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm).

****Assurez-vous de ne pas visser dans les coutures.***



Serrez les supports de cheminée avec une douille ou une clé de 7/16" (11 mm) jusqu'à ce qu'ils soient bien ajustés.



Fixez le haut de la cheminée sur la cheminée et fixez-le avec les vis fournies.



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage

Dans la plupart des cas, la ventilation n'est pas nécessaire au bon fonctionnement du sauna, mais elle augmente la circulation de l'air ainsi que la ventilation lorsque le sauna n'est pas utilisé.

Beaucoup de gens préfèrent ne pas installer d'évents dans les saunas préfabriqués.

Généralement, vous avez accès pour ajouter un évent à votre sauna une fois assemblé si cela est jugé nécessaire.

Trousse de ventilation

Contenu

Grille en acier inoxydable de 3" x 7" (X2)

Couvercle d'évent en cèdre

Vis en acier inoxydable 1 ½" (X13)

Outils nécessaires

Scie cloche ou foret pour percer des trous


Perceuse

Mors Robertson



Percez des trous d'entrée centrés sous le radiateur sur le mur avant près du sol.


**** Une scie cloche de 2" de diamètre a été utilisée dans les images, mais plus de trous avec une taille de foret plus petite fonctionneront également***

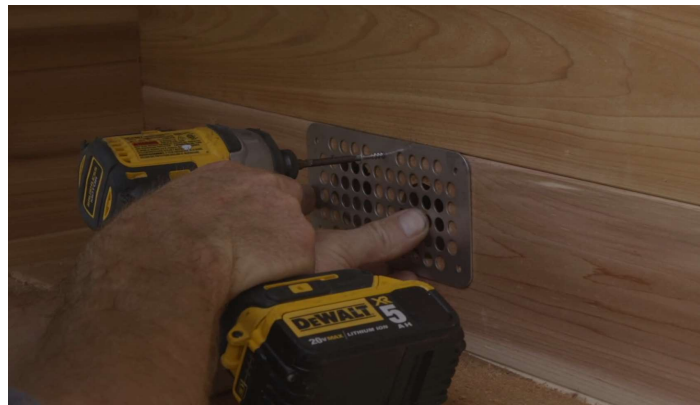

Installez 1 des grilles de ventilation en acier inoxydable sur les trous d'entrée à l'extérieur du sauna centré sur les trous à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm). (6 pièces)



Percez les trous de sortie en hauteur sur le mur arrière de la même manière que sur le mur avant. Installez la grille en acier inoxydable à l'extérieur, puis le couvercle d'évent coulissant à l'intérieur avec une vis de 1 ½" (38 mm).

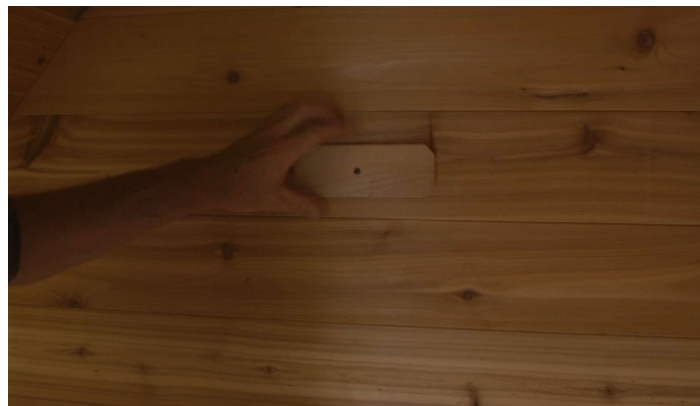

Serrez suffisamment la vis pour que le couvercle de ventilation tourne toujours sans à-coups.



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage

Dundalk Leisurecraft/Costco fournit uniquement le luminaire.

L'interrupteur d'éclairage et tous les autres composants électriques doivent être achetés séparément et doivent être installés conformément aux instructions du fabricant d'éclairage et par un électricien agréé.

Nous ne pouvons pas fournir d'autres composants électriques nécessaires pour câbler la lumière.

Pour le mini sauna à dosettes, vous pouvez utiliser des boîtes, des conduits et des éclairages résistants aux intempéries.



Conduit résistant aux intempéries et interrupteur d'éclairage



*Interrupteur d'éclairage
résistant aux intempéries
(acheté séparément)*

Si vous installez un interrupteur d'éclairage à l'extérieur de votre sauna, il est recommandé de l'installer à l'extérieur de la porte en utilisant le conduit et les interrupteurs étanches appropriés.



Dundalk LeisureCraft sauna Mini Pod en cèdre - Instructions de montage



Le meilleur emplacement pour votre lumière serait à l'intérieur du sauna à droite de la porte sur le mur avant. (comme montré)



Vous pouvez également installer la lumière au plafond. (N'installez pas la lumière là où vous pourriez vous cogner la tête)

L'installation de la lumière sous l'un des bancs peut créer une ambiance relaxante dans le sauna.



Recommander une "boîte à crêpes" à profil bas plutôt que standard boîte octogonale. Cela peut être monté en surface à l'intérieur du sauna avec luminaire installé au-dessus de la boîte.

ENTRETIEN DU PRODUIT:

1. Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon propre sec ou légèrement humide (utilisez eau, jamais de solvant) pour essuyer la surface de l'appareil.
2. Pour nettoyer l'intérieur du luminaire, coupez d'abord l'alimentation du luminaire en éteignant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la boîte à fusibles. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide chiffon propre (utilisez de l'eau propre, jamais de solvant) pour essuyer la surface intérieure de l'appareil.
3. N'utilisez pas de nettoyants contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs agressifs. Utilisez uniquement un chiffon doux et sec chiffon pour dépoussiérer ou essuyer soigneusement.

ph: 519-923-9813 | info@dundalkleisurecraft.com | web: www.dundalkleisurecraft.com

Félicitations pour l'assemblage de votre nouveau mini sauna à dosettes Red Cedar !



Pour obtenir de l'aide lors de l'assemblage de votre sauna Cedar Pod, veuillez visiter notre page d'assistance à l'adresse: <https://www.dundalkleisurecraft.com/support/>

Ou pour voir le processus d'assemblage obtenu à:
<https://www.youtube.com/watch?v=cbRF0HzPpAU&t=44s>

ENTRETIEN DE VOTRE SAUNA APRÈS L'INSTALLATION

Intérieure

Il est recommandé d'aspirer ou de balayer fréquemment l'intérieur de votre sauna pour enlever la saleté et les autres débris. Dans des conditions normales, un léger lavage du sol et des bancs à l'eau tiède savonneuse plusieurs fois par an maintiendra sa propreté. Vous pouvez utiliser une feuille de papier de verre à grain fin ou un lavage à basse pression pour éliminer les taches les plus tenaces ou pour un nettoyage en profondeur de l'intérieur de votre sauna.

N'utilisez jamais d'ammoniac ou de nettoyeurs agressifs car ils peuvent rendre le bois gris.

Extérieure

Selon l'humidité et les conditions météorologiques de votre région, le cèdre rétrécira ou se dilatera en fonction de la quantité d'humidité absorbée. L'effet recherché est que le cèdre se dilate dans les bandes, ce qui rend les barres du sauna beaucoup plus serrées.

Au fil du temps, le bois vieillira naturellement sous l'effet du soleil et de la pluie, il se transformera en une couleur grise patinée. Cette altération naturelle n'endommagera pas le bois et n'altérera pas les performances du sauna.

Si vous souhaitez conserver la couleur naturelle de votre sauna Dundalk Leisurecraft, il existe de nombreuses teintures de cèdre sur le marché et presque autant d'opinions quant à celle qui convient le mieux. Nous vous encourageons à vous fier à vos propres recherches et références.

Les taches recommandées incluent :

Teinture et scellant imperméabilisant semi-transparent Behr Premium

Teinture translucide Sikkens Proluxe Cetol SRD

<https://www.realcedar.com/outdoor/finishing-choices/>

Remarque : ne traitez jamais l'intérieur du sauna et n'appliquez jamais de peinture ou de vernis à l'extérieur.

*Vous devrez peut-être resserrer les bandes après un certain temps, généralement au cours des premiers mois.
(saunas barils uniquement)*

Fuite d'eau

Une légère infiltration d'eau dans le sauna est attendue et normale pour un sauna extérieur. Si votre sauna est correctement installé, vous ne devriez pas avoir de gouttes d'eau, mais vous devez vous attendre à des infiltrations d'eau, en particulier sur le dessus et les côtés du sauna.

Cela est dû aux caractéristiques poreuses du bois et à la conception du profil à rotule des douelles.

L'infiltration d'eau n'endommagera pas le sauna. L'humidité s'évapore une fois que vous allumez le chauffage et que le sauna se réchauffe.

Si les marques d'eau sont gênantes, elles peuvent être facilement éliminées avec un léger ponçage (grain 80 ou 100)



Infiltration d'eau normale



Pour minimiser les infiltrations, sélectionnez un emplacement couvert pour votre sauna ou choisissez l'une de nos options de toiture.



COMMENT PRENDRE UN SAUNA

1. Préchauffez votre sauna à la température souhaitée (généralement entre 80 et 100°C)
2. Pendant qu'il se réchauffe, prenez une bonne douche chaude.
3. Entrez dans le sauna préchauffé, détendez-vous et laissez votre corps transpirer dans la douce chaleur sèche. Ne jetez pas d'eau sur les rochers pendant la première partie de la séance.
4. Rafraîchissez-vous avec une douche froide ou une baignade rapide dans un lac ou une piscine.
5. Rentrez dans le sauna et aspergez d'eau les rochers. Cela augmentera l'humidité pour aider à la transpiration. Une demi-tasse toutes les 5 minutes devrait suffire. Trop d'eau refroidira simplement les rochers et vous obtiendrez moins de vapeur.
6. Après un sauna de 20 à 30 minutes, rafraîchissez-vous sous la douche, au lac ou à la piscine.
7. Répétez ce processus de sauna/douche froide aussi souvent que vous le souhaitez.
8. Après chaque utilisation, laissez la porte complètement ouverte pendant quelques heures si possible afin que le bois puisse sécher.

**Ce ne sont que des lignes directrices. Profitez de votre sauna comme bon vous semble.
Les enfants doivent être surveillés par un adulte.**

Garantie

Dundalk LeisureCraft Inc. garantit nos saunas contre les défauts de matériaux et de fabrication sous utilisation normale/résidentielle pendant une période de cinq (5) ans, selon le cas, à compter de la date de réception du produit par l'utilisateur final d'origine. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale et/ou aux conditions météorologiques naturelles. Cette garantie ne couvre pas l'entretien régulier requis du sauna (par exemple, resserrement des bandes sur les barils, nettoyage ou coloration du sauna). Reportez-vous au manuel d'assemblage de votre sauna pour les directives d'entretien. Cette garantie ne couvre pas l'utilisation abusive ou la négligence et le fabricant et les détaillants associés ne sont pas responsables des blessures ou dommages causés par le produit. Cette garantie est une garantie sur les pièces uniquement et tout coût de service ou de main-d'œuvre ne sera pas considéré comme faisant partie de la garantie de 5 ans.

Nom de l'acheteur: _____ Date: _____

Acheté de: _____

Garantie